



SOFFIATORE / ASPIRATORE ELETTRICO
Cod. 37800 Mod. BL-260
MANUALE D'USO E MANUTENZIONE



- ISTRUZIONI ORIGINALI -
Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare
l'apparecchio e conservarlo per consultazioni future.

Gentile Cliente,
grazie per avere scelto un prodotto Polar, marchio Vinco Srl.

I nostri prodotti sono costruiti con i più elevati standard qualitativi per permettere una esperienza di uso semplice, piacevole e sicura.

E' importante dedicare qualche momento alla lettura di questo libretto di istruzioni: le informazioni che seguono sono fondamentali per la sicurezza e per ottenere il massimo delle potenzialità del prodotto.

In caso di necessità, per qualsiasi chiarimento o consiglio, siamo a disposizione ai recapiti riportati in fondo a questo libretto: saremo felici di aiutare e risolvere qualsiasi genere di problema grazie ai nostri tecnici specializzati.

Grazie per la preferenza!

Vinco Srl - Polar

LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

La normativa attuale circa le condizioni di garanzia disciplina le condizioni normali di utilizzo del prodotto, ma la copertura decade in caso di uso improprio o errata manutenzione.

Questo prodotto è stato realizzato rispettando tutte le normative ed è progettato per un utilizzo commisurato alla potenza del motore e della relativa componentistica.

Il Rivenditore Polar è a disposizione per qualsiasi chiarimento circa le prestazioni e le modalità d'uso del prodotto.

CONDIZIONI DI DECADENZA DELLA GARANZIA LEGALE

Superamento dei limiti di utilizzo.

Il superamento volontario e reiterato dei limiti di utilizzo per negligenza o imperizia dell'utilizzatore può causare danni irreparabili alla macchina e alle sue componenti. Qualora ciò venga verificato tecnicamente dall'Assistenza, è causa di decadimento della garanzia.

Utilizzo di carburanti non idonei. Questo soffiatore è progettata per funzionare con carburanti per autotrazione civile miscelati con oli specifici per motori a 2 tempi. **Verificare con attenzione il tipo di carburante indicato in questo libretto.** In caso di utilizzo di carburanti diversi da quelli prescritti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: biodiesel, olio di colza, etanolo e sue miscele, miscele per motori 2 tempi con oli non specifici) la garanzia decade. Utilizzare solo carburanti di qualità e privi di impurità venduti da operatori commerciali autorizzati alla vendita di carburanti per autotrazione. Si consiglia, per un utilizzo ottimale e per prolungare la vita del motore, l'uso di additivi

per migliorare l'efficienza, la pulizia e la durata del motore. Seguire in questo caso le indicazioni del produttore degli additivi stessi.

Mancata manutenzione ordinaria. Consultare le indicazioni circa gli interventi di manutenzione periodica contenuti in questo manuale. In caso di rilevamento, da parte dell'Assistenza, di danni o malfunzionamenti derivanti da mancata manutenzione periodica, la garanzia legale potrebbe decadere. A titolo esemplificativo e non esaustivo, interventi dell'Assistenza per mancati avvii del soffiatore, derivanti da candele sporche, carburanti deteriorati, oli bruciati o di qualità insufficiente non verranno coperti da garanzia e saranno quindi considerati interventi a pagamento.

Utilizzo improprio. Il prodotto deve essere utilizzato per operazioni di taglio soffiatura o aspirazione di residui vegetali, oppure per la soffiatura di materiali composti leggeri, che non diano effetti di emissione di sostanze pericolose. Controllare che le condizioni ambientali di lavoro siano conformi a quanto descritto in questo libretto. Il prodotto non deve essere utilizzato per aspirare e tritare materiali diversi dai vegetali, come (elenco non esaustivo, ma indicativo): metalli o materiali inerti, cemento, mattoni, ceramica.

Modifiche non autorizzate. Sono autorizzate le sole modifiche eventualmente concordate con l'Assistenza. Non sono considerate modifiche l'uso ricambi originali forniti direttamente dall'Assistenza e le operazioni di manutenzione ordinaria prescritte in questo manuale.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Si raccomanda di leggere il manuale per l'operatore prima di utilizzare questo prodotto.

Utilizzo

Il soffiatore Polar è stato progettato per l'utilizzo con foglie di alberi, erba tagliata e residui vegetali leggeri derivanti da lavori di giardinaggio. Sebbene la potenza soffiante possa essere indirizzata su qualsiasi oggetto di peso sufficientemente leggero, quali carta, plastiche e simili, l'utilizzo della funzione aspirazione e triturazione con materiali diversi da quelli vegetali è sconsigliato per motivi ecologici. I materiali non vegetali tritati insieme ad altri materiali non vegetali diventano **NON ASSIMILABILI** ai rifiuti compostabili o organici. Non utilizzare l'aspirazione/triturazione in presenza di materiali differenti da quelli vegetali.

Non usare questa macchina per fini diversi da quelli sopra menzionati.

Utenti

Prima di utilizzare questo prodotto leggere attentamente e assimilare il contenuto del manuale.

Non utilizzare questo prodotto senza aver prima letto attentamente il manuale; non utilizzare qualora non si sia in possesso delle idonee facoltà fisiche e mentali; è vietato l'uso ai bambini.

Tenere presente che l'operatore o l'utente è responsabile di eventuali rischi o incidenti provocati ad altre persone o alle proprietà altrui.

Informazioni sul manuale

Questo manuale contiene informazioni necessarie per l'assemblaggio, il funzionamento e la manutenzione del prodotto. Si raccomanda di leggerlo attentamente e di assimilarne il contenuto.

Conservare il manuale in un posto facilmente accessibile.

Se il manuale viene smarrito o danneggiato e non può essere consultato, richiederne uno nuovo presso il servizio di assistenza Polar.

Le unità di misura utilizzate in questo manuale sono espresse in conformità al sistema internazionale. Le cifre riportate tra parentesi sono valori di riferimento e in alcuni casi ci potrebbero essere lievi errori di conversione.

Prestito o cessione

In caso di prestito o cessione del prodotto, consegnare al ricevente anche il manuale d'istruzioni.

Informazioni e risoluzione dei problemi

Per ricevere ulteriori informazioni sul prodotto, per l'acquisto di articoli di consumo, per riparazioni e altre eventuali richieste, contattare il proprio rivenditore Polar.

Avvisi

Alcune illustrazioni potrebbero essere diverse dal prodotto per rendere le spiegazioni più chiare.

Questo prodotto richiede l'assemblaggio di alcune parti.

Consultare il proprio rivenditore Polar per ulteriori chiarimenti.

Vinco Srl, proprietaria del marchio Polar, si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti descritti in questo manuale senza preavviso.


ATTENZIONE: l'inosservanza per colpa o dolo delle indicazioni di sicurezza, uso e manutenzione contenuti in questo manuale è motivo di decadenza della Garanzia sul prodotto e dei servizi garantiti da Vinco Srl – Polar.


Leggere queste indicazioni prima di utilizzare il prodotto.


Le precauzioni descritte in questa sezione contengono importanti informazioni per la sicurezza. Si raccomanda di seguirle scrupolosamente. Osservare anche le precauzioni presenti all'interno del manuale. Il testo seguito da un contrassegno [a forma di rombo] descrive le potenziali conseguenze che si potrebbero verificare in caso di mancata osservanza delle precauzioni.

Messaggi di avviso

Situazioni in cui c'è il rischio di causare lesioni fisiche all'utente e ad altre persone sono indicate in questo manuale e sul prodotto, con le seguenti avvertenze. Leggerle e osservarle sempre per lavorare in condizioni di massima sicurezza

 **PERICOLO** Questo simbolo accompagnato dalla parola "PERICOLO" richiama l'attenzione su un'azione o una condizione che potrebbe causare infortuni gravi o la morte di utenti o di persone presenti

 **AVVERTENZA** Questo simbolo accompagnato dalla parola "AVVERTENZA" richiama l'attenzione su un'azione o una condizione che potrebbe causare lesioni gravi o la morte di utenti o di persone presenti.

 **ATTENZIONE** "ATTENZIONE" indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni minori o moderate.

Altri indicatori

Oltre alle avvertenze, questo manuale utilizza i seguenti simboli espliciti

 Il cerchietto barrato sta ad indicare che quanto è illustrato è proibito













NOTA Il messaggio qui riportato fornisce consigli per l'uso, la cura e la manutenzione del prodotto

IMPORTANTE Il testo incorniciato, caratterizzato dalla parola "IMPORTANTE", contiene informazioni importanti riguardo l'uso, il controllo, la manutenzione e il rimessaggio del prodotto descritto in questo manuale.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Simboli

In questo manuale e sul prodotto sono riportati alcuni simboli esplicativi. Accertarsi di aver ben compreso il significato di tutti i simboli.

Forma del simbolo	Descrizione /applicazione del simbolo	Forma del simbolo	Descrizione /applicazione del simbolo
	Taglio delle dita		Regolazione carburatore - Folle
	Non utilizzare il prodotto in luoghi dove c'è scarsa ventilazione		Controllo valvola dell'aria Posizione "Avviamento a freddo" (Valvola dell'aria chiusa)
	Attenzione al fuoco		Controllo valvola dell'aria Posizione "In funzione" (Valvola dell'aria aperta)
	Attenzione alle scosse elettriche		In folle
	Livello di potenza acustica garantito		Massima velocità
	Accensione ON /OFF		Prestare attenzione nelle aree ad alta temperatura


Forma del simbolo	Descrizione /applicazione del simbolo	Forma del simbolo	Descrizione /applicazione del simbolo
	Leggere attentamente il manuale per l'operatore		Miscela di benzina e olio
	Indossare protezioni per occhi, orecchi e testa		Bulbo di spurgo (primer)
	Protezione /Allarme		Regolazione carburatore - Bassi regimi
	Arresto di emergenza		Regolazione carburatore - Alti regimi

Indossare indumenti protettivi

Durante il lavoro con il soffiatore indossare sempre indumenti e abiti protettivi appropriati. E soprattutto, durante il lavoro, indossare occhiali di protezione, una mascherina antipolvere e tappi per le orecchie.

Senza indumenti protettivi, i detriti o la polvere soffiata via potrebbe essere inalata o colpire gli occhi provocando incidenti o lesioni.

- a) Casco (elmetto): Protegge la testa
- b) Protezioni acustiche o tappi per le orecchie: Proteggono l'udito
- c) Occhiali di protezione: Proteggono gli occhi
- d) Mascherina antipolvere
- e) Guanti protettivi: Proteggono le mani dal freddo e dalle vibrazioni
- f) Indumenti da lavoro aderenti (maniche lunghe e pantaloni lunghi): Proteggono il corpo
- g) Stivali protettivi antiscivolo per lavori pesanti (con protezione delle punte) o scarpe da lavoro antiscivolo (con protezione delle punte): Proteggono i piedi

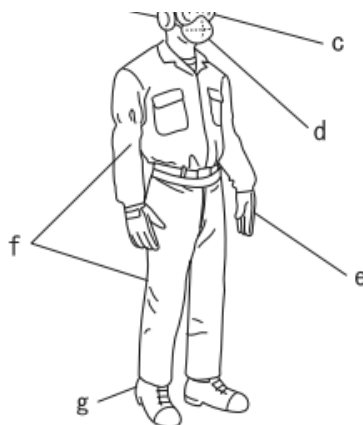

La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare danni alla vista o all'udito o lesioni gravi.

Non indossare indumenti non adatti.


Non indossare cravatte, gioielli o vestiti poco aderenti che potrebbero restare impigliati nella macchina.

Non indossare calzature aperte, non lavorare a piedi nudi o a gambe nude.

In alcuni casi potrebbe essere necessario proteggere sia il viso che la testa.

La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare danni alla vista o all'udito o lesioni gravi.

CONOSCENZA DEL PRODOTTO

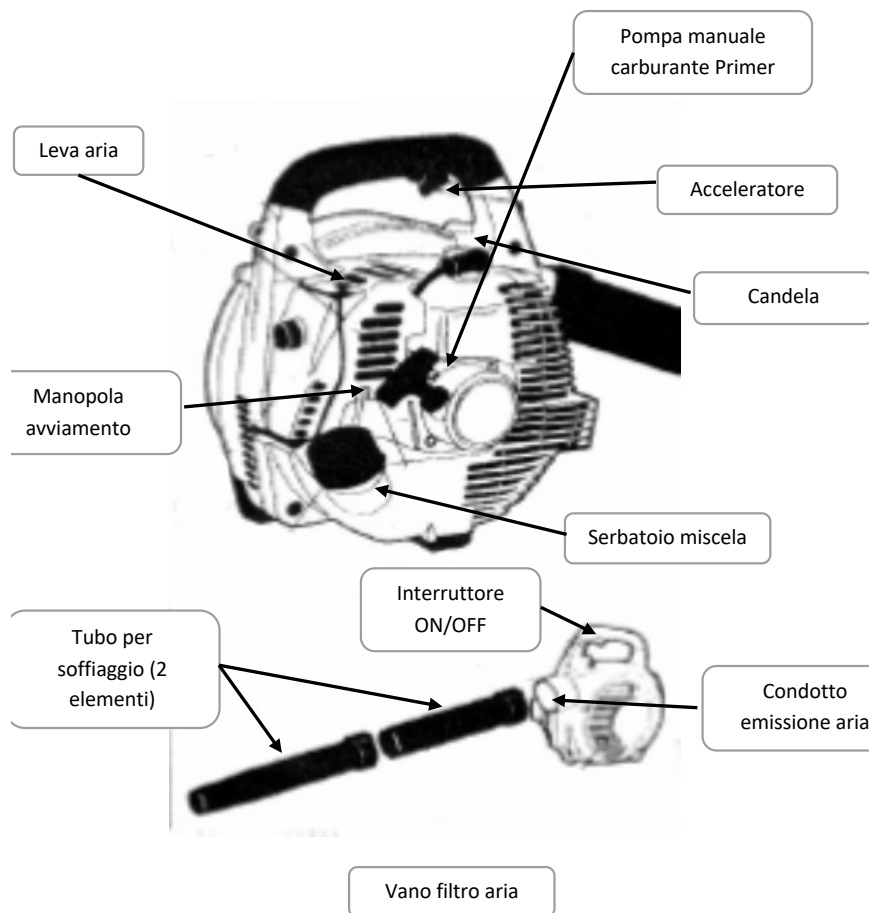

Disimballo e controllo parti e contenuto della confezione.

- Controllare che nell'imballo siano presenti oltre al soffiatore:
 - Tubo (2 sezioni) per il soffiaggio
 - Tubo maggiorato (2 sezioni) per l'aspirazione
 - Tubo raccordo curvo per aspirazione e raccolta triturato
 - Sacchetto per raccolta materiale triturato
 - Libretto uso e manutenzione.(I contenuti della confezione potrebbero variare senza preavviso)
Se una di queste parti non fosse presente, rivolgersi al Rivenditore.
- Rimuovere le protezioni di cartone dal soffiatore e le protezioni in plastica.

ATTENZIONE: si consiglia di conservare l'imballo per tutta la durata della Garanzia legale. E' indispensabile conservare il libretto di uso e manutenzione in un luogo sicuro. In caso di cessione del soffiatore è obbligatorio consegnare al ricevente anche il libretto di uso e manutenzione. Smaltire secondo le norme vigenti i materiali di imballaggio non necessari.

Montaggio tubo soffiaggio – Utilizzo modalità soffiatore

- Montare le 2 sezioni del tubo di soffiaggio. Unire i due tubi di aspirazione (quelli con diametro minore)
- Inserire il tubo così unito come indicato in figura, facendo attenzione che la guida sul tubo si inserisca fino in fondo nella scanalatura posta sul soffiatore.

A questo punto il soffiatore è pronto per la preparazione all'uso.



Montaggio tubo aspirazione –modalità mulching - trituratore

ATTENZIONE: QUESTA MODALITA' DI UTILIZZO E' ALTERNATIVA ALL'USO SOFFIATORE E NON CONTEMPORANEA

IMPORTANTE: PER MOTIVI DI SICUREZZA IL SOFFIATORE NON FUNZIONA SE NON VENGONO INSERITI IL TUBO ASPIRAZIONE E IL TUBO DI SCARICO DEL TRITURATO NEGLI APPOSITI ALLOGGIAMENTI.


- Svitare la manopola sul lato del soffiatore per accedere al vano ventola



- Sollevare la ghiera grigia di protezione
- Unire le due sezioni del tubo di aspirazione (quello di diametro maggiore) e individuare la guida di inserimento in plastica

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Inserire il tubo unito nell'alloggiamento posto sotto la ghiera grigia, effettuando una rotazione in modo che l'elemento guida in plastica nel cerchio rosso si inserisca nella sede come in figura fino a fondo corsa. Se l'operazione è effettuata correttamente, si percepisce un leggero scatto di blocco a operazione ultimata

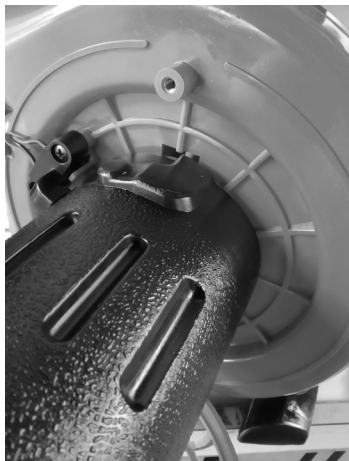

- Inserire il sacchetto di raccolta del materiale tritato nel tubo ricurvo. Il lato del tubo ricurvo da inserire nel condotto di espulsione del soffiatore



- Inserire ora il tubo nell'alloggiamento di espulsione del tritato (lo stesso che normalmente utilizzato per il soffiaggio fino al fondo, facendo attenzione alla corrispondenza della guida in plastica nell'apposita fessura.

Il prodotto è ora pronto per essere preparato all'uso come aspiratore e trituratore.



Rifornimento carburante

ATTENZIONE - PERICOLO

Seguire tutte le indicazioni: pericolo di incendio

- Utilizzare una miscela di benzina verde e olio specifico per motori 2 tempi. Il rapporto olio/benzina deve essere al 4 % In condizioni particolarmente gravose di utilizzo si può aumentare la quantità di olio, ma non deve essere mai superiore al 4%. Concentrazioni superiori di olio generano fumi e residui di combustione oleosi caldi che possono anche generare pericolo di incendio. Non miscelare direttamente nel serbatoio carburante del motore. Il carburante riposto per lungo tempo invecchia. Non miscelare più carburante di quanto si prevede di utilizzare in trenta (30) giorni. Non miscelarlo direttamente nel serbatoio.

In caso di dubbi, consultare l'Assistenza o un tecnico qualificato. Concentrazioni di olio inferiori possono pregiudicare il funzionamento e portare alla rottura del motore.

- Per prepararsi al rifornimento di carburante, seguire queste istruzioni attentamente. Rifornire sempre il carburante in un luogo ben aerato. Non versare carburante in locali chiusi. **NON** riempire mai il serbatoio del carburante in ambienti chiusi. Riempire sempre i serbatoi del carburante all'aperto su terreno libero.
- Collocare il soffiatore e il contenitore del carburante di origine a terra durante il rifornimento. Non effettuare il rifornimento sulla piattaforma di carico di un autocarro o in altri luoghi analoghi.
- Svitare il tappo del serbatoio carburante posto nella parte inferiore del prodotto. C'è una differenza di pressione tra il serbatoio carburante e l'aria esterna. Durante l'apertura del tappo serbatoio, svitare lentamente per eliminarla.
- Rifornire di miscela (capacità massima serbatoio: ml 650), ponendo attenzione alle eventuali fuoriuscite di carburante che devono essere immediatamente asciugate per evitare pericolo di incendio. Durante il rifornimento, accertarsi che il livello del carburante rimanga sempre sotto il livello massimo del serbatoio.
- Richiudere il tappo del serbatoio serrando con delicatezza in modo da non danneggiare la filettatura di chiusura. Assicurarsi che la chiusura sia completa e non vi siano fuoriuscite di carburante.

Avviamento del motore a freddo



AVVERTENZA

All'avviamento del motore, attenersi alle precauzioni descritte in questo manuale per essere certi di utilizzare il prodotto nel modo corretto.

La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare incidenti, lesioni e anche la morte a seguito delle conseguenze di incendi o danneggiamenti.


Non avviare il motore nella zona in cui è stato rifornito il serbatoio carburante. Prima di avviare il motore, spostarsi almeno a 3 metri dall'area in cui è stato rifornito il serbatoio.

AVVIAMENTO MOTORE

- Porre l'interruttore principale sul manico in posizione 1 (ON)




- Pompare il carburante tramite la pompetta primer in silicone posta lateralmente sul corpo macchina. Effettuare il numero di pressioni necessario finché in trasparenza si nota una quantità di miscela più o meno fino a metà livello del pulsante stesso

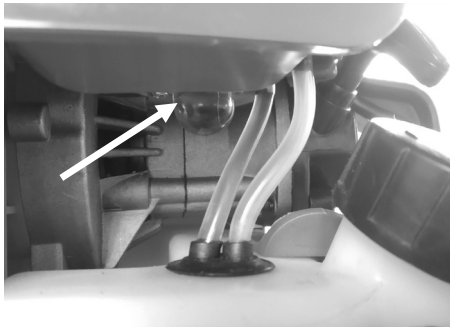

- Agire sulla leva dell'aria (Choke) ponendola in posizione "aperto"

AVVIAMENTO MOTORE

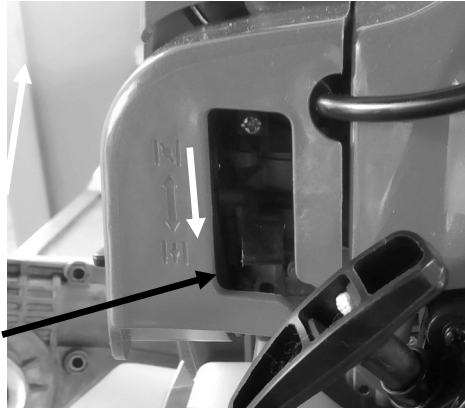

- Tirare la manopola dell'avviamento indicata in figura, dapprima delicatamente, quindi con maggiore rapidità. Non estrarre la funicella di avviamento per più di 2/3 della sua lunghezza.



- Non lasciar andare la funicella durante il movimento di ritorno.
- Per avviare il motore, collocare l'unità su una superficie piatta e pulita. Afferrare saldamente l'impugnatura del gas con una mano e tirare rapidamente la funicella/impugnatura del motorino di avviamento con l'altra mano. Prestare attenzione: bisogna sentire il primo suono di scoppio.

- Lasciare riscaldare il motore qualche secondo e riportare la leva dell'aria in posizione chiusa. Se il motore "scoppiettasse" senza avere un funzionamento regolare, porre la leva in una posizione intermedia tra "aperto" e "chiuso" per qualche secondo, poi riportarla su "chiuso"
- Fare riscaldare il motore per 2/3 minuti senza usare l'acceleratore. Questo agevola la lubrificazione degli organi meccanici e allunga la durata nel tempo del prodotto.

Avviamento del motore a caldo

La procedura è identica a quella relativa all'avviamento a freddo, ma non bisogna spostare la leva dell'aria sulla posizione "aperto" e lasciarla nella posizione "chiuso".

NOTA

Se dopo aver tirato la manopola di avvio per 4/5 volte il motore non si accende, utilizzare le procedure per l'avviamento del motore a freddo.

Indicazioni durante l'uso con funzione soffiatore

Per utilizzare il soffiatore è sufficiente utilizzare l'impugnatura del manico, accelerando tramite il tasto posto sotto la maniglia. Maggiore la pressione, maggiore la velocità di soffiaggio. Si consiglia di effettuare sessioni di soffiaggio di qualche decina di secondi, per poi rilasciare l'acceleratore per qualche secondo e ricominciare accelerando nuovamente.

Indicazioni durante l'uso con funzione aspiratore/tritratore

Per utilizzare l'aspiratore/tritratore, afferrare il prodotto come indicato nella figura sottostante.



- Seguire le stesse indicazioni di uso relative al funzionamento con soffiatore, intervallando sessioni a massima potenza a brevi attimi di rilascio. Il contenitore del materiale triturato riduce il volume del materiale aspirato di circa il 90%.
- Non appena la sacca dei residui triturati raggiunga i 2/3 della capacità massima, svuotarla accuratamente. Una quantità eccessiva di materiale nella sacca può impedire il funzionamento del prodotto.

IMPORTANTE: leggere le avvertenze in tema di sicurezza. Non aspirare materiali diversi da quelli previsti, umidi o bagnati, parti metalliche, fili o cavi di qualsiasi genere, materiali potenzialmente infiammabili.

Arresto del motore

- Rilasciare l'acceleratore, attendendo qualche secondo che il motore ritorni al regime di rotazione minimo.
- Riportare l'interruttore principale posto sulla maniglia in posizione "0" (OFF, spento)

Trasporto

Svuotare sempre dal carburante e assicurare saldamente a supporti fissi il prodotto. Non utilizzare mai su veicoli in movimento.

Stoccaggio

- Riporre sempre il soffiatore pulito: liberare la scocca, e i tubi dai detriti. Utilizzare aria compressa per liberare dalla polvere e dai detriti tutte le parti. Per la pulizia, non utilizzare solventi o liquidi infiammabili come alcool, benzina o petrolio, ma comuni detergenti per la pulizia di plastica e metalli.
- **Se il successivo utilizzo avverrà presumibilmente dopo oltre un mese, svuotare il serbatoio della miscela.** Il carburante non utilizzato infatti tende a separare nel tempo il lubrificante dalla benzina, aumentando la possibilità di grippaggio del motore al successivo utilizzo. Inoltre, potrebbero crearsi morchie e depositi, causa di problemi nel funzionamento del motore e in particolare del carburatore.
- Riporre in un luogo fresco, asciutto, al riparo dagli agenti atmosferici. Non esporre a temperature eccessive (superiori a 40°C) o troppo basse (possibilmente non inferiori ai 10°C, e mai inferiori a 0°C) per un tempo prolungato.

Manutenzione

Attenzione: è assolutamente indispensabile praticare la manutenzione ordinaria del soffiatore, per utilizzarlo a lungo e in maniera sicura. Lasciare sempre raffreddare il soffiatore prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione.

Indossare sempre indumenti protettivi e guanti durante le operazioni di manutenzione.

Il servizio di Assistenza con ritiro a domicilio NON fornisce prestazioni di manutenzione ordinaria, di seguito elencate, a titolo gratuito.

Se in caso d'intervento l'Assistenza rilevasse eventuali problemi di funzionamento causati da manutenzione errata o carente, eventuali riparazioni saranno eseguite fuori garanzia (vedere paragrafo successivo "Condizioni di Garanzia e Assistenza").

- **Pulizia e controllo generale. Frequenza: dopo ogni utilizzo.** Smontare i tubi di aspirazione o soffiaggio, pulirne le scanalature,, rimuovere tutti i detriti, se possibile con aria compressa per eliminarli dagli interstizi. Verificare il serraggio di viti e bulloni.
- **Filtro aria. Frequenza: dopo ogni utilizzo.** Accedere al vano filtro aria svitando la manopola nella parte posteriore.



Rimuovere il filtro dell'aria e lavarlo con acqua e sapone oppure con aria compressa. Successivamente riporre il filtro asciutto nel vano e richiuderlo accuratamente.

- **Pulizia/sostituzione filtro carburante. Frequenza: ogni 10 ore di utilizzo.** Agendo sulla guarnizione in gomma posta sopra il serbatoio, estrarre delicatamente il filtro posto all'interno. Estrarlo dal serbatoio con l'aiuto di un idoneo attrezzo non appuntito (per non danneggiare il tubo) e controllare lo stato del filtro. Se risultasse sporco, pulirlo con idonei prodotti specifici. Nel caso risultasse troppo incrostato o danneggiato, sostituirlo con un altro nuovo.

- **Il motore perde olio.** Si tratta probabilmente di alcune gocce di olio lubrificante post-combustione, derivanti da una cattiva qualità della combustione, generata a sua volta da una regolazione non idonea del carburatore o da una miscela eccessivamente ricca di olio. Controllare la qualità e composizione della miscela. Contattare il servizio di Assistenza qualora il problema non si risolvesse.

SCHEDA TECNICA

CODICE	37800
Motore:	26 cc - 2 Tempi
Potenza max:	1,0 Hp - (750W)
Miscela:	4%
Giri al minuto max:	8000
Carburatore:	con primer
Capacità serbatoio carburante:	750 ml
Riduzione materiale aspirato:	>90%
Velocità uscita aria (soffiaggio):	324 km/h
Capacità sacco di raccolta:	0,37 m³
Peso:	7 Kg
Dotazione:	soffiatore, tubo di soffiaggio, tubo aspirazione, sacco raccolta

E' possibile contattare l'Assistenza nei seguenti modi.

- **Compilando l'apposito Form sul sito www.vincoasti.it** alla sezione "Assistenza". Attenzione, per il ritiro a domicilio è necessario munirsi di codice di autorizzazione fornito contattando il Centro di Assistenza stesso, raggiungibile nei modi che seguono.

- **Call Center Tecnico.**

Attivo tutti i giorni lavorativi negli orari 10-12/15-17:

0141 176.63.15

- **E-mail.** Per l'attivazione dei servizi di Assistenza o per conoscere lo stato di una riparazione:

assistenza@vincoasti.it

per la richiesta di ricambi:

ricambi@vincoasti.it

- **Fax.** Nel caso non fosse disponibile l'utilizzo di una casella e-mail è possibile inviare la propria richiesta di assistenza al numero:

0141 35.12.85

Assistenza Tecnica Vinco Polar, Viale Giordana 7, 10024 Moncalieri

Attenzione: il servizio di Assistenza Tecnica non è aperto al pubblico.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Vinco s.r.l. - P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - Italy

Modello: _____ Codice: _____

Data di acquisto _____

QUESTO CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO MA CONSERVATO UNITAMENTE ALL'IMBALLO ORIGINALE

La garanzia ha validità soltanto se corredata da **RICEVUTA FISCALE**,
Vi consigliamo quindi di allegarla al presente certificato di garanzia.

La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è necessario che il certificato di garanzia sia conservato unitamente ad uno dei documenti validi agli effetti fiscali riportante gli estremi identificativi del prodotto, e che entrambi siano esibiti in caso di intervento da parte di personale tecnico dei Centri Assistenza Autorizzati.

Questo certificato di garanzia si riferisce alle condizioni di Garanzia Convenzionali del Produttore nei confronti del Consumatore e non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).

Per fruire del servizio di assistenza tecnica in garanzia, il consumatore può:

1. recarsi presso il punto vendita senza alcuna incombenza ulteriore; 2. richiedere il servizio aggiuntivo di assistenza con ritiro a domicilio. Il servizio è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello di cui al punto 1 e si applica solo alle tipologie di prodotti previste da Vinco. Invitiamo a contattare Vinco allo scopo di verificare se il prodotto possa usufruire di questo servizio.

All'interno del periodo di garanzia, Vinco S.r.l. si impegna a sostituire o riparare gratuitamente le parti componenti l'apparecchio che risultino difettose all'origine per vizi di fabbricazione, senza alcuna spesa per il consumatore.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni.

Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie. Questo certificato di garanzia è valido solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale di acquisto ed al certificato di garanzia. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE (UE) / DECLARATION OF CONFORMITY EC (EU)

Mandatario dal Fabbricante, inteso di seguito come *Fabbricante*: Vinco S.r.l., Piazza Statuto 1 – 14100 Asti
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del Fabbricante
Fascicolo tecnico costituito e detenuto da Daniele Nossa, c/o Vinco S.r.l., Piazza Statuto 1 – 14100 Asti

DENOMINAZIONE, FUNZIONE E TIPO: SOFFIATORE DI FOGLIAME	
CODICE: 37800	LOTTO: rif. apposita etichetta apposta su ogni unità
MODELLO: BL-260	NUMERO DI SERIE: univoco per ogni unità, rif. bordo macchina

L'oggetto della presente dichiarazione è conforme a tutte le seguenti normative di armonizzazione pertinenti dell'Unione Europea, nel momento della messa sul mercato:

Direttiva 2006/42/CE del 17/05/2006 Direttiva Macchine	Norme armonizzate utilizzate: EN 15503:2009/A2:2015
--	--

La presente dichiarazione di conformità è conforme ai requisiti della Direttiva 2000/14/CE del 08/05/2000, Allegato VI, e 2005/88/CE del 14/12/2005, nonché DLgs 262/2002 del 04/09/2002, concernente l'emissione acustica delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto:

Procedura di valutazione della conformità seguita: conforme a Direttiva 2000/14/CE Organismo notificato che l'ha effettuata (nome ed indirizzo): TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch No. 151 Heng Tong Road Shanghai 200070, China Ispezioni periodiche a cura di: medesimo Organismo notificato Livello di potenza sonora misurato sull'apparecchiatura L_{pA} : 94 dB(A) Livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura L_{WA} : 113 dB(A) Potenza netta installata: 0.8 KW

Asti, 10/05/2019

Daniele Nossa
Ufficio Tecnico Vinco s.r.l.

In nome e per conto del legale Rappresentante Lidio Conti



Il Marchio POLAR ® è Importato e Distribuito da Vinco S.r.l.

P.zza Statuto,1 - 14100 Asti (AT) ITALY
Tel: +39 0141 351284 Fax: +39 0141 351285
E-mail: info@vincoasti.it - www.vincoasti.it

CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA:

Viale Giordana, 7 - 10024 Moncalieri (TO) - ITALIA Tel: +39 0141/1766315
Assistenza e-mail: assistenza@vincoasti.it - Ricambi: ricambi@vincoasti.it

MADE IN CHINA

**Le immagini potrebbero differire dal reale design delle stesse
- tutti i diritti riservati -**