



Cod.12000 - 12010 - 12020
BICICLETTA ELETTRICA
ISTRUZIONI PER L' USO

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO VINCO
LEGGETE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVATE IL PRESENTE
MANUALE PER SUCCESSIVE CONSULTAZIONI.

Gentile Cliente,
grazie per avere scelto un prodotto Vinco.

I nostri prodotti sono costruiti con i più elevati standard qualitativi per permettere una esperienza di uso semplice, piacevole e sicura.

Sia che i nostri prodotti vengano utilizzati per i tuoi hobby, sia che l'utilizzo sia più frequente, ti preghiamo di spendere qualche momento nella lettura di questo libretto di istruzioni.

Le informazioni che seguono sono molto importanti sia per la Tua sicurezza, sia per utilizzare al meglio il prodotto nel tempo.

Se avessi bisogno di qualche chiarimento o consiglio, non esitare a contattarci ai recapiti che trovi in fondo a questo libretto: saremo felici di aiutarti e risolvere qualsiasi genere di problema grazie ai nostri tecnici specializzati.

Grazie per la preferenza!

Vinco Srl

LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

La normativa attuale circa le condizioni di garanzia disciplina le condizioni normali di utilizzo del prodotto, ma la copertura decade in caso di uso improprio o errata manutenzione.

Questo prodotto è stato realizzato rispettando tutte le normative ed è progettato per un utilizzo commisurato alla potenza del motore e della relativa componentistica.

Il Rivenditore Vinco è a disposizione per qualsiasi chiarimento circa le prestazioni e le modalità d'uso del prodotto.

CONDIZIONI DI DECADENZA DELLA GARANZIA LEGALE

Superamento dei limiti di utilizzo.


Il superamento volontario e reiterato dei limiti di utilizzo per negligenza o imperizia dell'utilizzatore può causare danni irreparabili alla macchina e alle sue componenti. Qualora ciò venga verificato tecnicamente dall'Assistenza, è causa di decadimento della garanzia.

Mancata manutenzione ordinaria. Consultare le indicazioni circa gli interventi di manutenzione periodica contenuti in questo manuale. In caso di rilevamento, da parte dell'Assistenza, di danni o malfunzionamenti derivanti da mancata manutenzione periodica, la garanzia legale potrebbe decadere.

Utilizzo improprio. Il prodotto deve essere utilizzato per il trasporto di persone di peso non superiore ai kg 100 su strade asfaltate, nelle quali entrambe le ruote possano contemporaneamente avere un contatto con la superficie stradale. Non è indicato per (elenco esemplificativo e non esaustivo): utilizzo fuori strada, terreni innevati o allagati, strade con pendenza superiore al 10%. Qualsiasi utilizzo diverso potrebbe pregiudicare la funzionalità del prodotto e quindi è causa decadenza della garanzia.

Modifiche non autorizzate. Sono autorizzate le sole modifiche eventualmente concordate con l'Assistenza. Non sono considerate modifiche l'uso ricambi originali forniti direttamente dall'Assistenza e le operazioni di manutenzione ordinaria prescritte in questo manuale.

CONOSCENZA DEL PRODOTTO

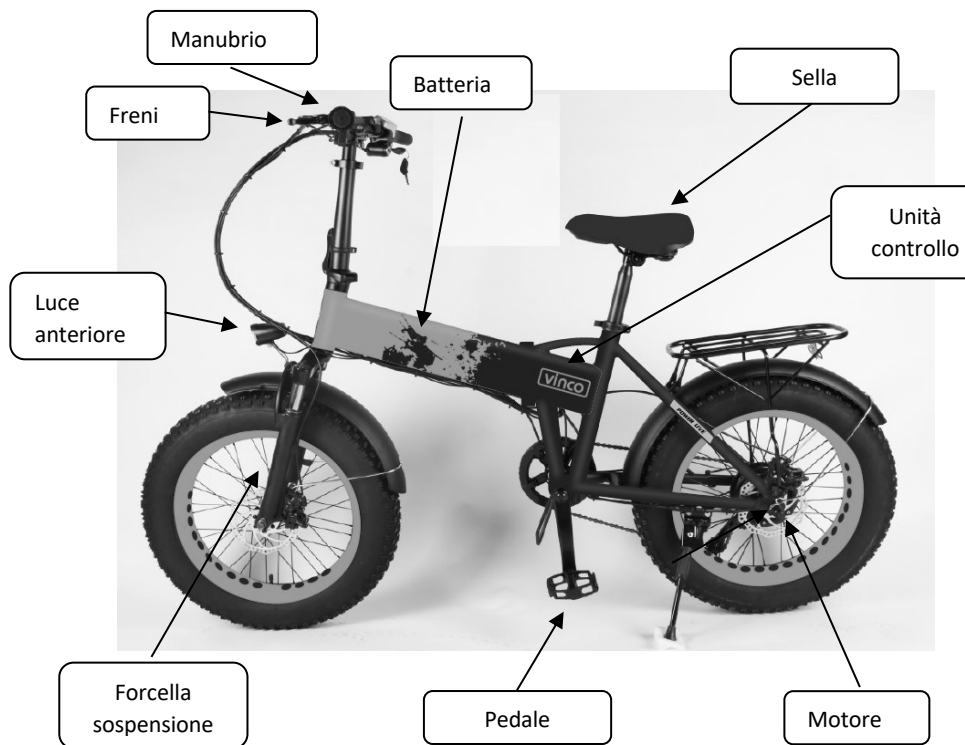

Vinco Srl si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti descritti in questo manuale senza preavviso.

ATTENZIONE: l'inosservanza per colpa o dolo delle indicazioni di sicurezza, uso e manutenzione contenuti in questo manuale è motivo di decadenza della Garanzia sul prodotto e dei servizi garantiti da Vinco Srl – Vinco.



CONOSCENZA DEL PRODOTTO: CARICABATTERIA USB



Carica USB
telefono

Utilizzare cavo USB
per la connessione

PRIMO UTILIZZO

ATTENZIONE: verificare che la bicicletta sia intatta e completa in ogni sua parte. In caso di danni fisici, contattare il Rivenditore.

Seguire attentamente le seguenti indicazioni per il primo utilizzo. Tutte le operazioni che seguono devono essere effettuate con la bicicletta scollegata dalla rete elettrica.

La bicicletta viene consegnata in scatola di cartone. Rimuovere le reglette tramite un taglierino/forbici


Seguire la sequenza delle istruzioni indicate nelle figure che seguono.

Installazione manubrio



a: aprire l'imballo e abbassare completamente lo stelo pieghevole b: inserire lo stelo pieghevole c: lasciare lo stelo pieghevole verticalmente e regolare la barra d: regolare l'altezza più adatta alla propria posizione di guida .

Montaggio sella

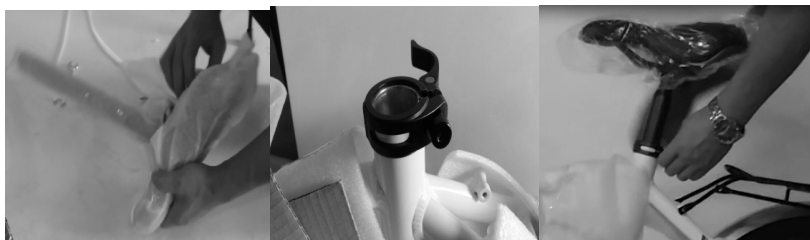

a. aprire il reggisella e la sella b. aprire lo sgancio rapido quindi inserire il reggisella nel telaio. c. regolare il reggisella all'altezza più

adatta alla propria posizione di guida e stringere lo sgancio rapido (assicurarsi che lo sgancio rapido sia serrato saldamente).

Montaggio pedali



Controllare i 2 pedali, quello con la lettera "L" deve essere installato sul lato sinistro e "R" sul lato destro. Si prega di utilizzare la chiave per serrarli.

Montaggio ruota anteriore

4.1



4.2



4.2



4.3



4.3



4.3



4.4



4.4



4.5



4.1 Estrarre una piastra di protezione della forcella anteriore e del mozzo anteriore ed estrarre la vite dalla forcella.

4.2 estrarre il disco anteriore dalla cassetta degli attrezzi, installare il disco sulla capanna della ruota anteriore. Attenzione: è indicato un adesivo che mostra la superficie che deve essere esterna!

4.3 Installare il parafrangente e la lampada, quindi utilizzare la chiave per serrare.

4.4 Rimuovere i bulloni e la rondella di sicurezza dalla ruota, quindi assicurarsi che la ruota anteriore sia in linea con la ruota posteriore e procedere all'installazione. (tirare la ruota verso l'alto e inserirla nei forcellini, quindi inserire le rondelle di sicurezza su ciascun lato e serrare i bulloni su ciascun lato).

4.5 Serrare saldamente con la chiave

1. Per caricare la batteria, è sufficiente posizionare la bici in prossimità di una qualsiasi presa elettrica 230V/50Hz (normale presa monofase casalinga) e collegarla. Nota: il foro della spina si trova a sinistra del telaio.
2. La batteria può essere caricata senza rimuoverla dalla bicicletta, oppure può essere rimossa e caricata in un luogo di propria comodità.
3. La spia ROSSA indica che la batteria è in carica e la spia VERDE indica che la batteria è completamente carica. Non appena la luce è verde, si prega di staccare la spina dalla presa. Di solito il tempo di ricarica varia dalle 4 alle 6 ore a seconda della capacità della batteria.
4. Avvertenza: non ricaricare per un tempo superiore a 10 ore. Non effettuare le operazioni di ricarica in ambienti con alte temperature.

ATTENZIONE: INDICAZIONI IMPORTANTI SULLA BATTERIA

L'autonomia della bicicletta dipende dal peso del ciclista, dalle condizioni della strada e dalla capacità della batteria. Mantenere una velocità costante aumenta l'autonomia della batteria. Per questo modello, l'autonomia della carica (batteria al 100%) può variare dai 30 ai 40 km.

Quando non si usa la bicicletta per un periodo di tempo significativo (ad es. durante il periodo invernale) è importante conservare la batteria completamente carica su una superficie piana in un luogo asciutto.

Attenzione: la batteria deve essere ricaricata una volta ogni 2-3 mesi anche quando non viene utilizzata. Ciò è essenziale per la durata della batteria.

Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

CARICA DELLA BATTERIA

Non tentare mai di aprire la batteria. Se la batteria è danneggiata perché è caduta da qualche parte o a causa di un incidente in bicicletta, potrebbe esserci il rischio di perdita di elettroliti. Attenzione alle ustioni chimiche! Non usare mai una batteria danneggiata. Non toccare la batteria idonea protezione alle mani (guanti per esempio) e assicurarsi che nessun acido tocchi gli occhi.

UTILIZZO

IMPORTANTE: adottare una condotta di guida conforme alle disposizioni del Codice della Strada locale, moderare sempre la velocità e porre attenzione a tutte le condizioni di traffico e metereologiche.

Non utilizzare in caso di vento, pioggia, neve, grandine, ghiaccio e in tutte quelle condizioni in cui sia possibile il verificarsi del fenomeno di “aquaplaning” (galleggiamento delle ruote sulla superficie stradale dovuto ad eccessiva presenza di acqua) o siano presenti sostanze scivolose (esempio: oli).

L'uso della bicicletta è vietato ai bambini o alle persone non dotate degli idonei requisiti psico-fisici.

Non utilizzare se si è sotto l'effetto di droghe, alcool, medicinali.

E' necessario utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla legge (caschetto omologato) e abbigliamento idoneo, tale da non recare intralcio durante l'uso della bicicletta e rischiare che lembi di tessuto restino impigliati tra le parti in movimento. Si consiglia l'uso di abbigliamento con inserti catarifrangenti.

Non indossare nulla che limiti la visuale.

Premere l'interruttore generale sul display multifunzione “M” per utilizzare la pedalata assistita. Selezionare con i pulsanti “-“ e “+” il livello di pedalata assistita desiderato: sul display si accenderà il LED

corrispondente.

E' ora possibile utilizzare la bicicletta.

Durante il movimento, segnalare sempre la propria intenzione di cambiare direzione e prestare la massima prudenza.

Accendere la luce di posizione e non rimuovere mai i catarifrangenti.

Utilizzare l'apposito cambio a 6 rapporti con deragliatore al manubrio per ottenere una migliore resa in salita e discesa.

Per fermarsi utilizzare le leve freni poste sul manubrio.

SPEGNIMENTO

E' sufficiente fermarsi e porre l'interruttore "M" su OFF. Prestare attenzione all'indicatore di carica e se necessario ricaricare la batteria.

Stoccaggio della Bicicletta

- Pulire la bicicletta e le sue superfici esterne per evitare successivi fenomeni di corrosione. Attenzione: usare acqua e detersivi non infiammabili. Non utilizzare solventi, benzina o altri idrocarburi che possono danneggiare le parti in plastica.
- Riporre la bicicletta in un luogo fresco, asciutto e al riparo da umidità, agenti atmosferici, sostanze chimiche volatili, polveri. Questo per evitare fenomeni di corrosione.
- Riporre in su una superficie piana, riponendolo nella posizione corretta. Non adagiare la bicicletta sul fianco o con un orientamento diverso da quello previsto.

ATTENZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE: tutte le operazioni di manutenzione di seguito descritte vanno svolte in un **ambiente sicuro**. La bicicletta deve essere **scolliegato dalla rete** elettrica. L'interruttore di accensione "M" deve essere in **posizione OFF (spento)** e la batteria non in carica.

Pulizia: effettuarla quando possibile in modo da preservare l'integrità degli elementi e proteggere la bici dalla corrosione passante. Effettuare la pulizia secondo quanto indicato precedentemente.

Carica batteria. A seconda delle necessità. La batteria lavora meglio e dura più a lungo se la carica viene effettuata quando la batteria ha un livello di carica inferiore al 20%. Si sconsiglia di ricaricare se la batteria ha un livello di carica superiore all'80%. Cicli di carica e scarica regolari allungano la vita della batteria.

Controllo serraggio viti e bulloni. Ogni volta si riutilizzi la bicicletta dopo un periodo di stoccaggio, controllare che tutte le viti e i bulloni siano serrati.

Controllo funzionamento freni. Prima di ogni utilizzo

Soluzione problemi di funzionamento

ATTENZIONE. Qualora non sia possibile trovare una soluzione tra quelle proposte, contattare il Rivenditore o il Servizio di Assistenza Tecnica Vinco Srl.

La bicicletta non assiste la pedalata

- Controllare il livello di carica della batteria
- Controllare che l'interruttore principale "M" sia in posizione "ON"

- Verificare che il display non sia in errore (lampeggio continuo).
Contattare l'Assistenza

La bicicletta ha un'autonomia limitata

- Verificare di aver caricato la batteria al massimo
- Effettuare alcuni cicli di carica/scarica completi
- Contattare l'Assistenza Vinco Srl

Si sentono rumori provenire dal motore elettrico posteriore

- Sospendere immediatamente l'utilizzo e contattare l'Assistenza

Lo spazio di frenata è troppo lungo.

- Verificare che i freni siano ben collegati e tarati, tramite la pressione delle leve dei freni da fermi.
- Contattare l'Assistenza tecnica

Rumore dal deragliatore del cambio

- Rivolgersi ad un tecnico qualificato o all'Assistenza Vinco

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Lo smaltimento della bicicletta deve essere eseguito in conformità alle leggi sullo smaltimento in vigore.

L'imballo protegge la macchina dai danni durante il trasporto. I materiali usati per l'imballaggio sono scelti nel rispetto della tutela dell'ambiente e dello smaltimento e sono quindi riciclabili.

Il conferimento dell'imballo presso i centri di raccolta autorizzati permette il riciclo del materiale utilizzato con risparmio delle materie

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

prime e la diminuzione dei costi di lavorazione dei rifiuti.
Fra le parti utilizzate per l'imballaggio vi sono sacchetti in polietilene che possono essere pericolosi per i bambini che incautamente potrebbero avvolgerli intorno alla testa causando soffocamento

SCHEMA TECNICA

Codice articolo: 12000 / 12010 / 12020

Modello: MYT-20

Descrizione: bicicletta a pedalata assistita Vinco

Motore : brushless posteriore da 250W

Batteria: Litio 48V 8Ah, autonomia 30/40 km

Velocità: 25km/h

Cambio: Shimano a 6 velocità

Ruote: 20*4.0

Display: LED multifunzione

Dimensioni imballo: 140x34x7' cm

Peso netto/lordo: 29/33 Kg

La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è necessario esibire presso il Rivenditore o il Centro Assistenza Vinco Srl – Vinco.

Viene applicata, come prevista dalla legge, la Garanzia Europea (Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).

Si ricorda che la legge infatti stabilisce che **l'acquirente ha diritto a una garanzia legale della durata di 2 anni che può far rivalere sul Rivenditore** in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità.

Si ricorda che i prodotti Vinco commercializzati da Vinco Srl sono corredati di manuale di istruzioni in italiano e come tali non possono essere commercializzati al di fuori del territorio italiano senza essere accompagnati da materiale redatto nella lingua del Paese di vendita finale.

Il servizio di Assistenza Vinco fornisce un ulteriore servizio, indirizzato sia al Rivenditore sia al Consumatore finale, nel termine dei 2 anni dall'acquisto del bene, comprovati da idoneo documento fiscale che deve essere esibito sia al Rivenditore, sia all'Assistenza Vinco Srl.

Tale servizio prevede:

- **Call Center tecnico telefonico attivo dal lunedì al venerdì allo 0141 176.63.15**
- **Attivazione di chiamata di Assistenza online**, sul sito www.vincoasti.it

- **Servizio gratuito di ritiro, riparazione (o sostituzione) e riconsegna a domicilio** dei prodotti guasti o difettosi, qualora a seguito di contatto con l'Assistenza fosse necessario
- **Servizio gratuito di invio ricambi** (applicabile solo se i ricambi vengono utilizzati da personale tecnico autorizzato dal servizio di Assistenza Vinco Srl – Vinco)

Attenzione: Vinco Srl si riserva, senza alcun preavviso, di variare i contenuti di tale servizio post vendita, fermi restando gli obblighi di legge. I servizi descritti saranno prestati soltanto sui prodotti commercializzati sul territorio italiano da Vinco Srl. Il servizio di ritiro a domicilio è applicabile alle sole categorie di prodotto individuate da Vinco Srl, che sono modificabili anch'esse nel tempo e senza alcun preavviso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni. Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie. La Garanzia è valida solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità

per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.

ITALIANO

CERTIFICATO DI GARANZIA
Vinco s.r.l. - P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - Italy

Modello: _____ Codice: _____

Data di acquisto _____

**QUESTO CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO MA
CONSERVATO UNITAMENTE ALL'IMBALLO ORIGINALE**

La garanzia ha validità soltanto se corredata da **RICEVUTA FISCALE**,
Vi consigliamo quindi di allegarla al presente certificato di garanzia.

La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è necessario che il certificato di garanzia sia conservato unitamente ad uno dei documenti validi agli effetti fiscali riportante gli estremi identificativi del prodotto, e che entrambi siano esibiti in caso di intervento da parte di personale tecnico dei Centri Assistenza Autorizzati.

Questo certificato di garanzia si riferisce alle condizioni di Garanzia Convenzionali del Produttore nei confronti del Consumatore e non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).

Per fruire del servizio di assistenza tecnica in garanzia, il consumatore può:

1. recarsi presso il punto vendita senza alcuna incombenza ulteriore; 2. richiedere il servizio aggiuntivo di assistenza con ritiro a domicilio. Il servizio è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello di cui al punto 1 e si applica solo alle tipologie di prodotti previste da Vinco. Invitiamo a contattare Vinco allo scopo di verificare se il prodotto possa usufruire di questo servizio.

All'interno del periodo di garanzia, Vinco S.r.l. si impegna a sostituire o riparare gratuitamente le parti componenti l'apparecchio che risultino difettose all'origine per vizi di fabbricazione, senza alcuna spesa per il consumatore.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni.

Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie. Questo certificato di garanzia è valido solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale di acquisto ed al certificato di garanzia. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

(Ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE Allegato II parte 1.A)

Il Mandatario

VINCO S.r.l.
Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti

DICHIARA

sotto alla propria responsabilità, che la seguente apparecchiatura identificata come:

Tipo:	Bicicletta elettrica
Modello:	MYT-20
Marca:	VINCO
Da numero di serie:	
Anno di fabbricazione:	2019

Soddisfa i pertinenti requisiti delle seguenti direttive:

Macchine 2006/42/CE
LVD 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE

Norme armonizzate:

EN ISO 12100:2010
EN 15194:2017
EN 60201-1:2006+A1:2009+AC:2010
EN 14764:2005

La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, stabilita nell'Unione Europea, è Daniele Nossa, presso VINCO S.r.l.
Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti, Italia.

Asti, 29/11/2019

Luogo e data

Legale rappresentante (Lidio Conti)



MADE IN CHINA

Importato da Vinco s.r.l.

Sede: P.zza Statuto, 1 - 14100 Asti - ITALIA

Tel. 0039 0141 351284 Fax: 0039 0141 351285

e-mail: info@vincoasti.it - web site: www.vincoasti.it

CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA

V.le Giordana, 7 - 10024 Moncalieri (TO) - ITALIA

Tel. 0141.1766315 - e.mail: assistenza@vincoasti.it - ricambi@vincoasti.it